


# 増設ベル取扱説明書

この度は増設ベル(ZB-16)をお求めいただきまして、ありがとうございます。  
この「取扱説明書」を良くお読みになり、正しくご使用下さい。

## 各部の名称

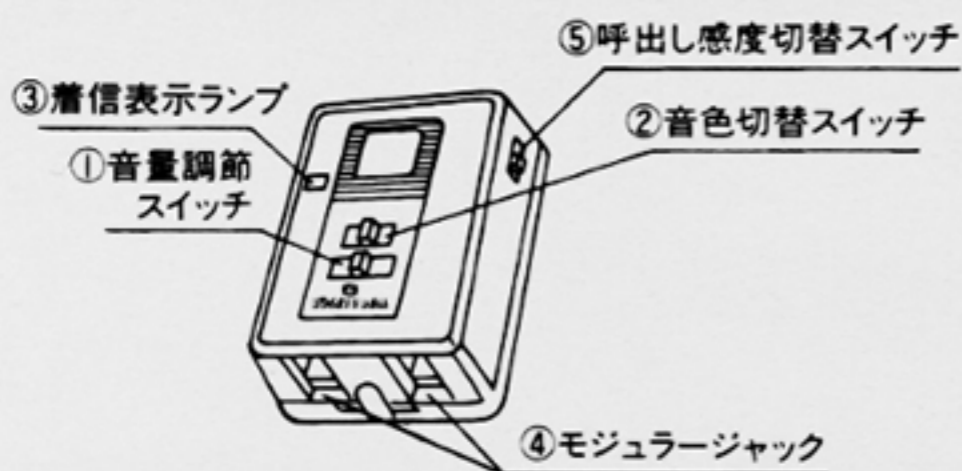

## 2. 結線方法

- ① 本品のターミナルL<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>に局線のL<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>を結線して下さい。電話機及び渡り配線等の結線もこのターミナルを利用して下さい。

図 2

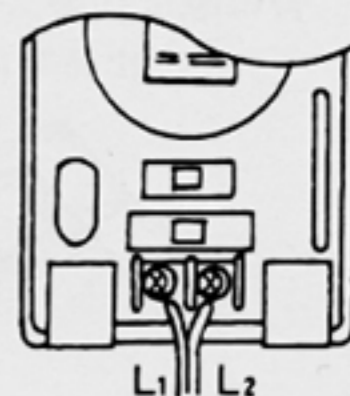


図 2

- ② 配線がモジュラ式の場合は本品のモジュージャックを使用し、結線して下さい。

図 3

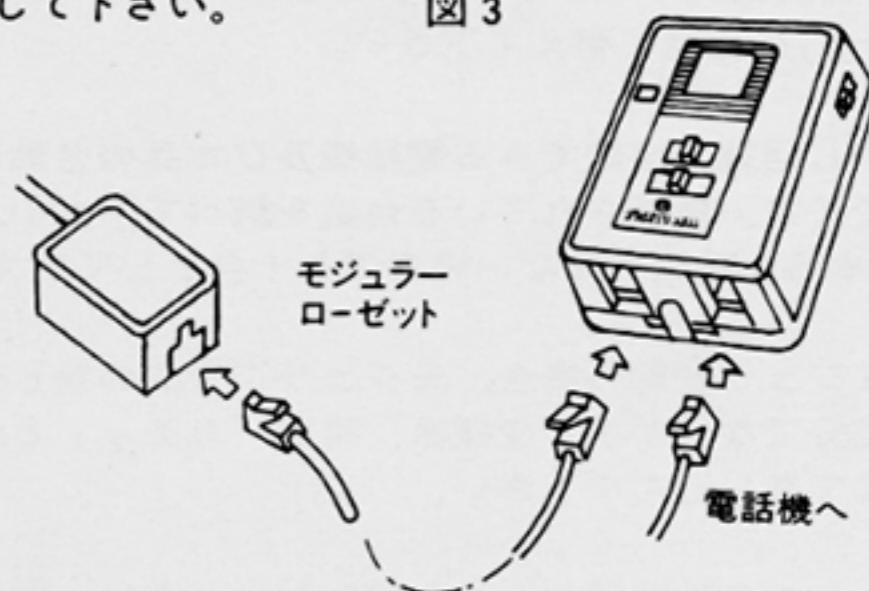


図 3

## 取付方法

本品裏面の○型穴と付属の型紙を利用して、木ネジで、止めます。(くわしくは型紙をご覧ください。)

なお、木ネジが使用不可能な場合は、付属の両面テープを利用して取付けて下さい。

## 配線方法(販売店様にて実施して下さい。)

### 1. カバーを開けるとき

左右のキャップを外してから⊖ドライバーを本品下方の溝に差し込んで開けて下さい。図1

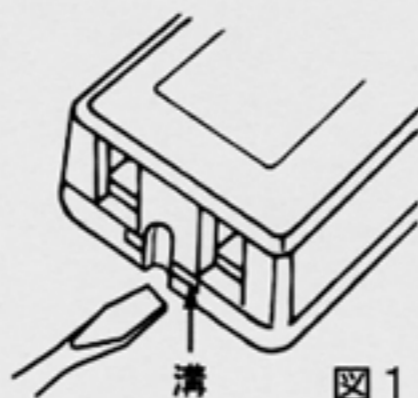


図 1

### 3. 感度調節

本品と同じ電話回線につながっている電話機からダイヤルしたとき、本品が鳴ったり、ランプが点滅する場合は感度切替スイッチを「2」側にして下さい。

(出荷時は「1」にしてあります。) 図 4

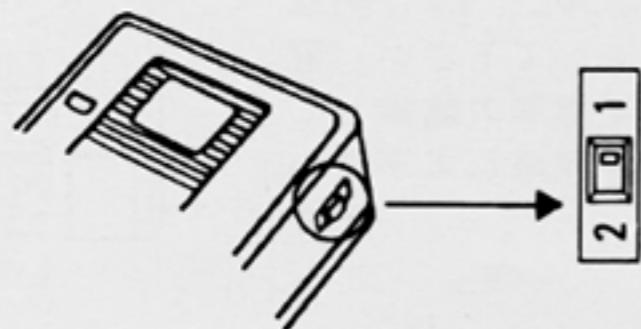


図 4

## お願い

本品のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。水で濡らしたり、シンナー、ベンジン等を使わないで下さい。

## ベルが鳴らないとき

1. 音量調節スイッチが「●」の位置になっていないか? 「□」の位置に替えて下さい。
2. 同じ回線に接続できる電話機及び本品の台数は3台までです。接続されている台数を調べて下さい。(本品を鳴動させない場合でも1台として数えます。)
3. モジュラ配線の場合、モジュラプラグの差し込みが不十分でないか? 1度抜き、再度「カチッ」と音がするまで差し込んで下さい。
4. 1～3を確認頂き、まだ鳴らないときは、お買い求めの販売店にご相談下さい。

東栄電気工業株式会社  
狭山事業所  
〒350-1311  
埼玉県狭山市中新田1157  
TEL. 04(2950)0711  
FAX. 04(2950)0715